


UMMANTELTE RINGE UND STANGEN

NACHISOLATION VON WINKEL- UND T-VERBINDUNGSSTELLEN

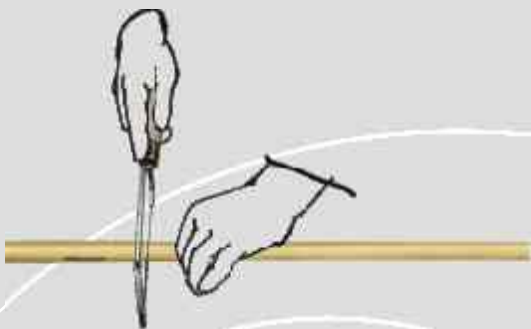

Rohr mit der Säge auf Länge schneiden.



Mantelstück für die Nachisolation wiederverwenden und nach dem Lötén anpassen.



Mantel durch Rundschnitt entfernen bei ca. 10 bis 12 cm.



Nachisolation mit Coroplastband.



Verbindungsstelle zum Lötén fachgerecht vorbereiten und lötén (DVGW-GW2). Vor der Nachisolation: Rohrleitung abdrücken.

90°-Bogen nachisoliert.





Anpassen der Mantelstücke bei einer T-Verbindung.



Nachisolation mit Coroplastband.



T-Verbindung nachisoliert.